





Réajustements des fins de course du moteur

Obligation de réajuster la fin de course haute et la fin de course basse même si une seule des deux vous pose problème.

1

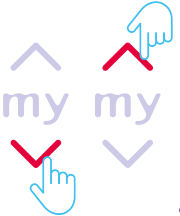

Positionner le volet à mi-course (sans se préoccuper du sens de rotation).

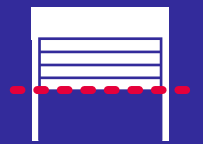


Position du volet à mi-course.

2



Appuyer simultanément sur *montée* ^ et *descente* v jusqu'au va-et-vient.

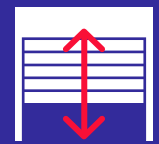

Le moteur fait un va-et-vient.

3



Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course haute voulue.




Position fin de course haute.

4



Rester appuyé sur *my* jusqu'au va-et-vient.

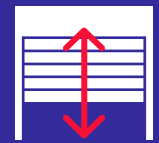


Le moteur fait un va-et-vient.

5



Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course basse voulue.

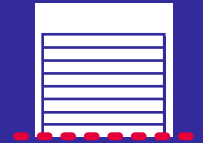


Position fin de course basse.

6



Rester appuyé sur *my* jusqu'au deuxième va-et-vient.

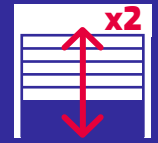

Le moteur fait deux va-et-vient.





ATTENTION : à cette étape, s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction 'homme mort' disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.