





Les volets roulants à motorisation TYMOOV sont livrés avec le mode transport activé. Il est nécessaire de le désactiver depuis votre télécommande individuelle.

1

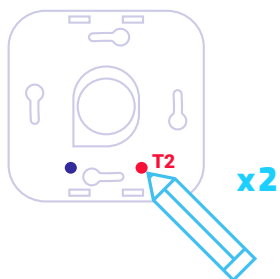


Appuyez deux fois sur la touche **T2**.

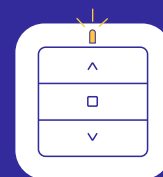


Le voyant orange
clignote

2

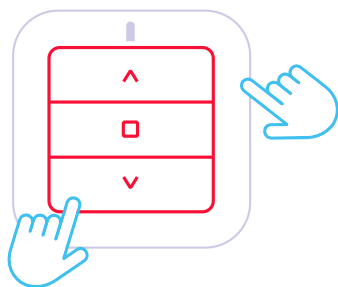

Sur la télécommande,
faire un appui long
simultané sur les touches
montée , descente  et stop ,
jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.

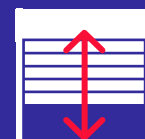

Le moteur
fait un va-et-vient.

